Model S07

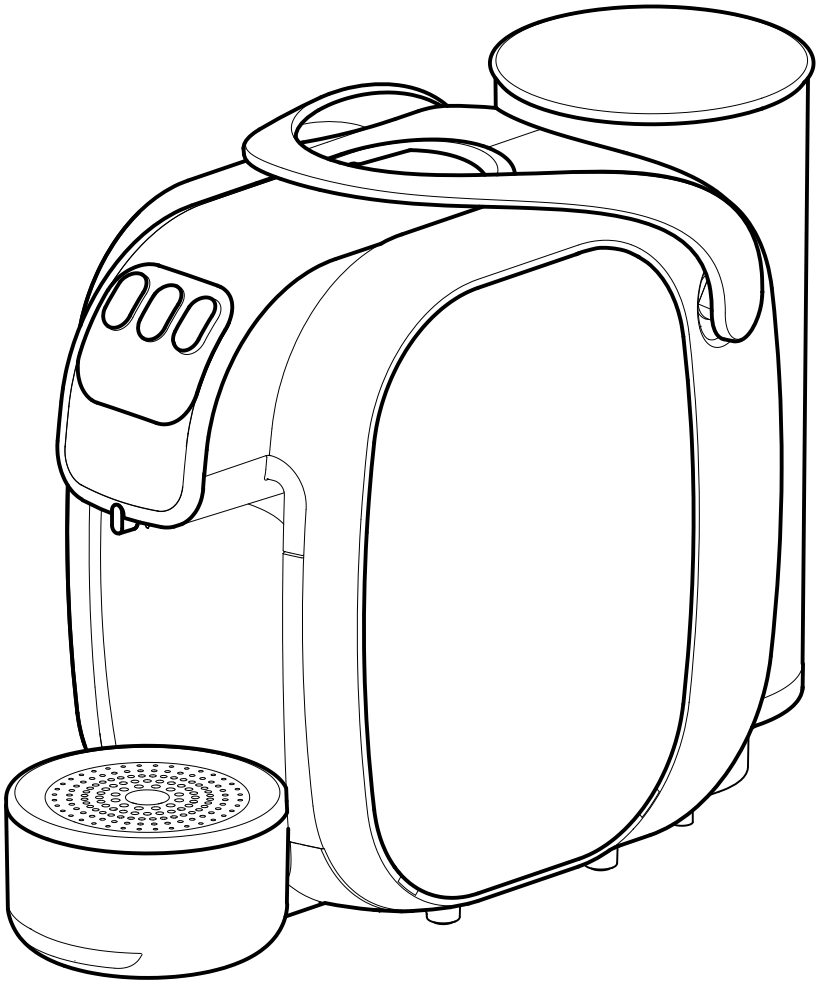

Italiano	**Manuale di istruzioni**
Deutsch	**Bedienungsanleitung**
Français	**Mode d'emploi**
English	**Instruction book**

- *Italiano* 8
- *Deutsch* 15
- *Français* 22
- *English* 29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

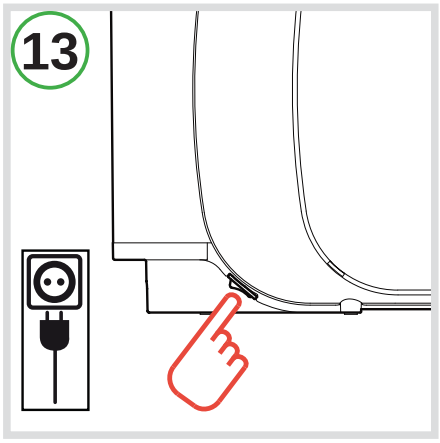
13

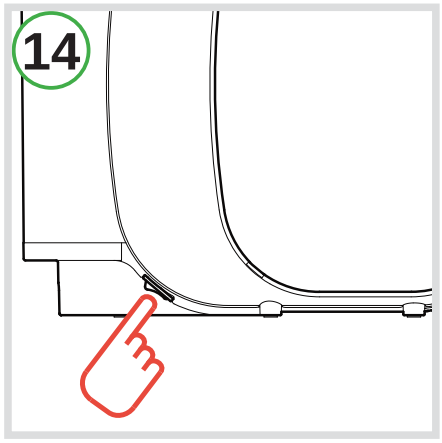
14

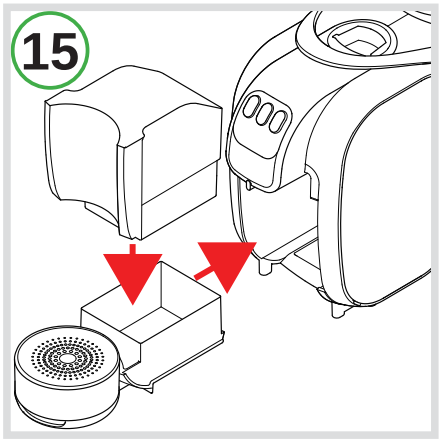
15

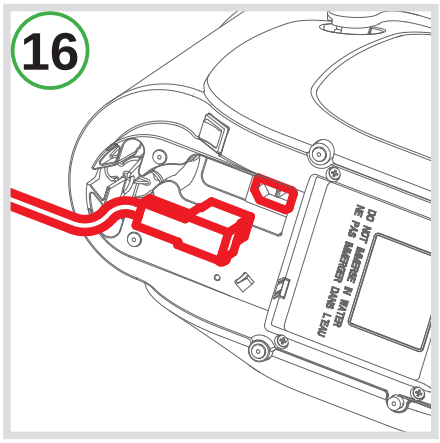
16

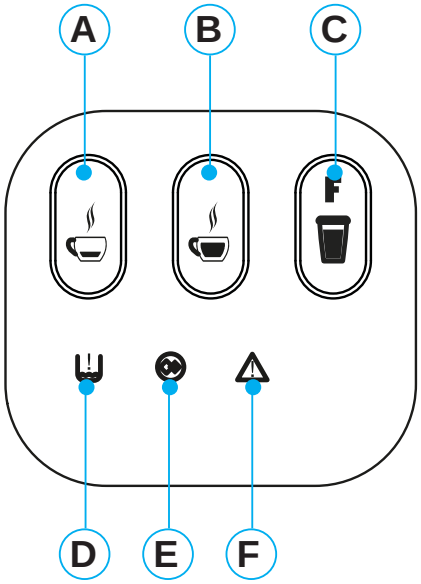
A
B
C
D
E
F

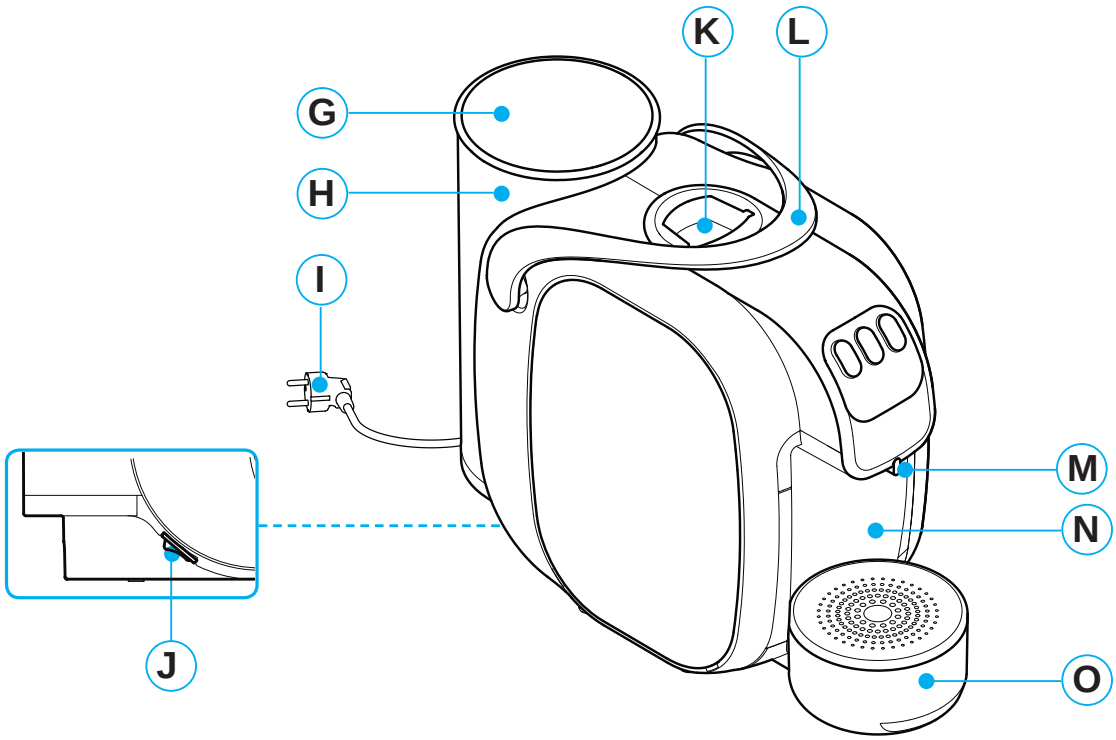
K
L
G
H
I
M
N
O
J

Italiano

A: tasto “Espresso”;
B: tasto “Caffè lungo”;
C: tasto “tè/cioccolata”;
D: spia “Mancanza acqua”;
E: spia “Decalcificazione;
F: spia “Multifunzione”
G: Coperchio serbatoio acqua;
H: Serbatoio acqua;
I: Cavo elettrico;
J: Interruttore generale;
K: vano inserimento capsula;
L: Leva apertura / chiusura vano inserimento capsula;
M: Erogatore;
N: Cassetto capsule esauste;
O: Vasca raccogligocce;

Deutsch

A: Taste „Espresso“;
B: Taste „Großer Kaffee“;
C: Taste „Tee / schokolade“;
D: Kontrollleuchte „Wassertank leer“;
E: Kontrollleuchte „Entkalkung“;
F: „Multifunktionsanzeige“;
G: Klappe Wassertank;
H: Wassertank;
I: Elektrokabel;
J: Hauptschalter;
K: Kapselfach;
L: Öffnungs- und Schließhebel Kapselfach;;
M: Auslauf;
N: Behälter für gebrauchte Kapseln;
O: Abtropfschale;

Français

A: Touche «Café expresso»;
B: Touche «Café allongé»;
C: Touche «Thè/chocolat»;
D: Voyant «Absence eau»;
E: Voyant «Détartrage»;
F: Voyant «Multifonction»;
G: Couvercle réservoir à eau;
H: Réservoir à eau;
I: Câble électrique;
J: Interrupteur général;
K: Logement porte-capsules;
L: Poignée d'ouverture / fermeture
logement porte-capsules;
M: Buse de distribution;
N: Réservoir à capsules usagées;
O: Bac d'égouttement;

English

A: "Espresso" button;
B: "Long coffee" button;
C: "Tea / chocolate" button;
D: "No Water" indicator light;
E: "Descaling" indicator light;
F: "Multifunction" indicator light;
G: Water tank cover;
H: Water tank;
I: Power cord;
J: Power on/off switch;
K: Capsule compartment;
L: Lever for opening / closing
capsule compartment;
M: Dispensing spout;
N: Used capsule drawer;
O: Drip tray;

INDICE

Introduzione:

- Attenzione alle istruzioni (Simboli) 8
- Il vostro contatto Chicco d'oro 8
- Avvertenze di sicurezza 9
- Istruzioni per l'uso e lo smaltimento 10

Installazione:

- **Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo d'inutilizzo** 10
- Accendere l'apparecchio 10
- Segnalazioni generali di funzionamento 11
- Regolazione altezza tazza / tazzina 11

Erogazione prodotto:

- **Corretto uso dei tasti** 11
- Erogazione caffè 12
- Programmazione quantità caffè in tazza 12

Pulizia e Manutenzione:

- Risparmio energia 12
- Pulizia giornaliera 12
- Decalcificazione 13

Varie:

- Soluzione problemi 14
- Dati tecnici 14

Gentile cliente, grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la fiducia accordataci.
Con la nostra macchina potrete gustare le vostre bevande calde preferite in ogni momento della giornata, scegliendo tra le varie capsule che Caffitaly System offre. Per esempio: un caffè espresso, o una bevanda al gusto cacao o un tè, saranno pronti in pochi secondi.

Attenzione alle istruzioni (Simboli)

Attenzione.

Questo è il simbolo di avvertenza sicurezza.
E' utilizzato per richiamare l'attenzione su possibili rischi di ferite personali.
Attenersi ai messaggi di sicurezza indicati per evitare possibili ferite o morte.

Nota Bene.

Questo è il simbolo che viene utilizzato per evidenziare alcune azioni che migliorano l'utilizzo della macchina.

Non lavabili in lavastoviglie

Consigli per la pulizia

Il vostro contatto Chicco d'oro

infochicco@chiccodoro.ch

Avvertenze di sicurezza

Leggere con **ATTENZIONE** le seguenti istruzioni!
Eviterete cosi' i rischi di infortuni e danni all'apparecchio.

- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e similari come ad esempio: aree cucina per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; in alberghi, agriturismo, motel, Bed & Breakfast e altri ambienti di tipo residenziale.
- Utilizzare esclusivamente le apposite capsule specifiche per il sistema Caffitaly System.
- Qualsiasi altro utilizzo non previsto da queste istruzioni può essere causa di danni alle persone e fa decadere la garanzia. Il costruttore non risponde per danni derivanti da un uso improprio dell'apparecchio.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di presenza di danni, o al primo segnale di difettosità (rumori o odori insoliti), o per qualsiasi problema riscontrato all'interno dell'apparecchio, non utilizzarlo e rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Utilizzare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione è intatto. Per la sostituzione del cavo, se danneggiato, rivolgersi esclusivamente ad un Centro Assistenza Autorizzato. Pericolo di morte per scosse elettriche.
- Conservare ed utilizzare l'apparecchio solo in locali interni. Assicurarsi che gli elementi elettrici, spine e cavi siano asciutti. Mai immergere l'apparecchio. Proteggere l'apparecchio da schizzi o gocciolamenti. Elettricità e acqua insieme provocano pericolo di morte per scariche elettriche.
- Collegare l'apparecchio solo a prese di corrente a norma di legge. Assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda a quella indicata nella targhetta dati situata sul fondo dell'apparecchio.
- Il piano sul quale viene installata la macchina deve essere livellato, solido, fermo e resistente al calore; il piano d'appoggio non deve superare i 2° d'inclinazione.
- Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da una persona responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l'apparecchio!
- Non lasciare il cavo di alimentazione vicino a superfici calde, a spigoli o oggetti taglienti.
- Mai mettere le mani dentro il vano portacapsule. Pericolo di lesioni.
- Richiudere sempre la leva. Mai aprire la leva durante l'erogazione di un prodotto.
- Mai rimuovere parti della macchina, salvo quelle indicate per la pulizia giornaliera.
- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Questo potrebbe causare scosse elettriche! Qualsiasi intervento non illustrato in queste istruzioni deve essere eseguito solo da un Centro Assistenza Autorizzato!
- Non staccare il cavo di alimentazione tirandolo, ma estrarlo impugnando la spina per evitare di danneggiarlo.
- Procedere con la decalcificazione ad intervalli regolari, come indicato dalle istruzioni. In caso contrario l'apparecchio potrebbe danneggiarsi.
- Pulire scrupolosamente e regolarmente l'apparecchio. Il deposito che si crea in caso di mancata pulizia, potrebbe essere dannoso per la salute. Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia.
- Nel caso si preveda di non utilizzare l'apparecchio per lunghi periodi (vacanze, ecc.), scollegare la spina dalla presa elettrica.

Istruzioni per l'uso e lo smaltimento

L'apparecchio è costruito con materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati o riciclati. Smaltire l'apparecchio in un apposito centro di raccolta.

Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio 2005. Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato, e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. L'imballo è in materiale riciclabile. Rivolgersi alle autorità competenti per informazioni relative alla normativa locale.

Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo d'inutilizzo

- Inserire il cassetto raccogli capsule nella vasca raccogli gocce e introdurli nella macchina (Fig.15).
- Inserire la spina del cavo di alimentazione in dotazione nell'apposita sede posta sotto l'apparecchio (Fg.16).
- Riempire il serbatoio con acqua fresca, non gasata (Fig.4).
- Inserire la spina nella presa di corrente e accendere l'apparecchio (Fig.13).
- Assicurarsi che la leva sia chiusa (Fig.3).
- Assieme ai tasti **A**-**B**-**C**, lampeggia alternativamente in **ROSSO** anche la spia **D**.
- Posizionare un contenitore capiente (almeno 250ml) sotto all'erogatore (Fig.9).
- Premere uno dei tasti **A**-**B**-**C.** Attendere che la macchina termini il ciclo di caricamento del circuito idraulico. La spia **D** si spegne.

NOTA BENE: nel caso in cui al termine del caricamento, i tasti **A**-**B**-**C** e la spia **D** continuino a lampeggiare, ripetere le operazioni del punto precedente.

- I tasti **A**-**B**-**C** lampeggiano contemporaneamente; la macchina è in fase di riscaldamento.
- Quando i tasti **A**-**B**-**C** si accendono in modo fisso, effettuare il risciacquo, premendo il tasto **C**. Premere nuovamente il tasto per effettuare un secondo risciacquo. Attendere che la macchina termini il ciclo di risciacquo.
- Al termine dell'operazione vuotare il cassetto capsule esauste dall'acqua (Fig.6).

Accendere l'apparecchio

- Riempire il serbatoio con acqua fresca, non gasata (Fig.4).
- Accendere l'apparecchio premendo l'interruttore generale (Fig.14).
- I tasti **A**-**B**-**C** lampeggiano contemporaneamente; la macchina è in fase di riscaldamento. Quando i tasti si accendono in modo fisso, la macchina è pronta per l'utilizzo.

Segnalazioni generali di funzionamento

SEGNALE DECALCIFICAZIONE:

- Quando la spia **E** lampeggia in **GIALLO**, e la macchina emette 3 segnali sonori, si consiglia di eseguire il ciclo di decalcificazione (Vedere Cap. Decalcificazione).

RISCALDAMENTO:

- I tasti **A**-**B**-**C** lampeggiano contemporaneamente.

QUANDO SI ESAURISCE L'ACQUA DURANTE IL FUNZIONAMENTO:

- Quando la spia **D** lampeggia in **ROSSO**, e la macchina emette 3 segnali sonori iniziali e successivamente uno ad intermittenza, il serbatoio acqua è vuoto.
- Riempire il serbatoio acqua con acqua fresca, non gasata (Fig.4).
- Premere uno dei tasti **A**-**B**-**C**. Attendere che la macchina termini il ciclo di caricamento del circuito idraulico.
- Quando i tasti **A**-**B**-**C** si accendono in modo fisso, la macchina è pronta per l'utilizzo.

SE VIENE SOLLEVATA LA LEVA DURANTE L'EROGAZIONE:

- Se la leva viene sollevata durante l'erogazione di un prodotto (Fig.1), si può avere l'emissione di spruzzi di acqua calda. **Pericolo di ustioni!**
- La spia **F** lampeggia in **ROSSO**. L'erogazione viene interrotta immediatamente.
- Chiudere la leva (Fig.3).
- Premere uno dei tasti **A**-**B**-**C** per resettare l'allarme.
- La macchina è di nuovo pronta per l'utilizzo.

Regolazione altezza tazza / tazzina.

- La macchina puo' essere regolata per consentire il corretto utilizzo delle tazze grandi o delle tazzine.
- Inizialmente la macchina è predisposta per l'utilizzo di tazze grandi (Fig.7).
- Per un miglior risultato utilizzando le tazzine, si deve sollevare la vasca raccogligocce, allungare la parte inferiore e bloccarla girandola in senso orario. (Fig.10)
- Riposizionare la vasca raccogligocce e utilizzare le tazzine (Fig.8).

Corretto uso dei tasti

Per l'erogazione di "Espresso" o "Caffè crema", utilizzare esclusivamente i tasti **A** o **B** (rispettivamente 1° e 2° da sinistra, illuminati in **BIANCO**). Gli stessi tasti, a seconda della quantità, sono da utilizzare per l'erogazione di capsule di orzo, ginseng, cacao o latte.

Il tasto **C** (3° da sinistra, illuminato in **BLU**) deve essere utilizzato esclusivamente per capsule di tè, camomilla o tisane.

Non impiegare il tasto **C** per l'espresso o comunque per caffè di gusto intenso. In questa funzione la macchina è infatti regolata a bassa pressione e cio' riduce la crema, il gusto del caffè, e potrebbe causare l'interruzione dell'erogazione.

NOTA BENE: Nel circuito della macchina possono rimanere tracce del prodotto appena erogato. Per salvaguardare al massimo il gusto della bevanda è consigliabile, quando si eroga latte, cioccolato o solubili, effettuare un breve risciacquo. Il risciacquo si esegue premendo un tasto qualsiasi (**A** ,**B** o **C**), senza aver inserito la capsula. **Si consiglia comunque di eseguire questa operazione quotidianamente o almeno ogni 10 erogazioni o prima di un lungo periodo d'inutilizzo dell'apparecchio.**

Erogazione caffè

- Sollevare la leva per aprire il vano inserimento capsula (Fig.1).
- Inserire la capsula spingendola all'interno con una leggera pressione (Fig.2).
- Chiudere completamente la leva (Fig.3).
- Mettere una tazza o tazzina sotto l'erogatore caffè (Fig.7 o 8).
- **Premere brevemente** il tasto **A** o **B**, a seconda del caffè desiderato.
- Il tasto premuto lampeggia. L'erogazione si ferma quando viene raggiunta la quantità programmata e la macchina emette un segnale sonoro.
- Sollevare la leva per espellere la capsula che cade nell'apposito cassetto (Fig.1).
- Chiudere la leva (Fig.3).

NOTA BENE: le quantità di caffè erogato si possono programmare secondo i gusti personali e le dimensioni delle tazze o tazzine utilizzate.
Per programmare le quantità consultare il Cap. "Programmazione quantità caffè in tazza".

Programmazione quantità caffè in tazza

- Sollevare la leva per aprire il vano inserimento capsula (Fig.1).
- Inserire la capsula spingendola all'interno con una leggera pressione (Fig.2).
- Chiudere completamente la leva (Fig.3).
- Mettere una tazza o tazzina sotto l'erogatore (Fig.7 o 8).
- Premere **e mantenere premuto** il tasto del caffè desiderato.
- Quando avete raggiunto la quantità di caffè desiderata, rilasciare il tasto; la macchina emette tre segnali sonori. Ora il tasto è programmato. **La quantità di caffè erogata puo' essere programmata da un minimo di 20 a un massimo di 250 ml.**
- Sollevare la leva per espellere la capsula che cade nell'apposito cassetto (Fig.1).
- Chiudere la leva (Fig.3).

Risparmio energia

La macchina riduce automaticamente il consumo dopo 10 minuti di inutilizzo. I tasti **A**-**B**-**C** lampeggiano lentamente e sequenzialmente. Per ritornare alle normali condizioni d'uso premere un tasto qualsiasi o aprire la leva. L'apparecchio inizia a riscaldare. Quando i tasti **A**-**B**-**C** si accendono in modo fisso, la macchina è pronta per l'utilizzo.

Pulizia giornaliera

- Estrarre la vasca raccogli gocce e il cassetto capsule esauste (Fig.6).
- Sollevare il cassetto capsule esauste (Fig.11); vuotarlo e risciacquarlo.
- Rimuovere la griglia (Fig.12). Vuotare la vasca raccogli gocce e risciacquarla con acqua.
- Rimuovere il serbatoio acqua (Fig.5); svuotarlo e risciacquarlo.

NOTA BENE: Nel circuito della macchina possono rimanere tracce del prodotto appena erogato. Per salvaguardare al massimo il gusto della bevanda è consigliabile, quando si eroga latte, cioccolato o solubili, effettuare un breve risciacquo. Il risciacquo si esegue premendo un tasto qualsiasi (**A** ,**B** o **C**), senza aver inserito la capsula. **Si consiglia comunque di eseguire questa operazione quotidianamente o almeno ogni 10 erogazioni o prima di un lungo periodo d'inutilizzo dell'apparecchio.**

Per pulire la superficie dell'apparecchio utilizzare un panno morbido e un detergente neutro. Non usare getti d'acqua per la pulizia dell'apparecchio.

I componenti in plastica della macchina, compreso il serbatoio acqua, **NON** possono essere lavati in lavastoviglie.

Decalcificazione

Segnale decalcificazione: quando la spia **D** lampeggia in **GIALLO** e la macchina emette 3 segnali sonori, si consiglia di eseguire il ciclo di decalcificazione, come di seguito illustrato.

La macchina è dotata di un avanzato programma che verifica quanta acqua viene utilizzata per l'erogazione dei prodotti. Questa misurazione consente di dare indicazioni all'utilizzatore su quando la macchina necessita di un ciclo di decalcificazione.

Si raccomanda d'utilizzare il decalcificante Caffitaly System, che è stato studiato per rispettare le caratteristiche tecniche della macchina, in pieno rispetto della sicurezza del consumatore. La soluzione decalcificante deve essere smaltita secondo quanto previsto dal costruttore e/o dalle norme vigenti nel Paese d'utilizzo.

Leggere con **ATTENZIONE** le precauzioni d'uso presenti sulla confezione del decalcificante. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le superfici della macchina. Durante la decalcificazione non spegnere la macchina e non sollevare la leva. Deve essere presente una persona durante l'operazione.
Non usare aceto: puo' danneggiare la Vostra macchina!

- Spegnere la macchina premendo l'interruttore generale (Fig.14).
- Svuotare e risciacquare il cassetto capsule esauste e la vasca raccogli gocce (Fig.6).
- Estrarre e svuotare il serbatoio dell'acqua (Fig.5).
- Miscelare il contenuto di un flacone di decalcificante Caffitaly System con circa 750 cc. di acqua (1 litro in totale) e versare nel serbatoio.
- Posizionare un contenitore (almeno 500 ml) sotto l'erogatore (Fig.9).
- Assicurarsi che la leva sia abbassata (Fig.3), e che non sia presente una capsula all'interno del vano inserimento capsula
- Mantenere premuti i tasti **A** e **B** e contemporaneamente accendere la macchina premendo l'interruttore generale.
- Il tasto **B** è acceso, mentre le spie **E** e **F** lampeggiano rispettivamente in **GIALLO** e **ROSSO** in modo alternato.
- Premere il tasto **B** per iniziare il ciclo di decalcificazione.
- La macchina eroga la soluzione decalcificante ad intervalli (**5 erogazioni intervallate da una pausa di 4 minuti, per una durata di 25 minuti circa**). Durante questa fase, **in cui i tasti non devono essere premuti**, le spie **E** e **F** lampeggiano rispettivamente in **GIALLO** e **ROSSO** in modo alternato.
- Se il contenitore si riempe, provvedere a svuotarlo.
- Quando la prima fase è terminata, il tasto **B** si accende e la macchina emette un segnale sonoro ripetuto. Il serbatoio acqua è vuoto.
- Sciacquare con cura il serbatoio acqua e riempirlo nuovamente con acqua fresca (Fig.4).
- Svuotare e risciacquare il cassetto capsule esauste, la vasca raccogli gocce e il contenitore utilizzato, e riposizionarli al loro posto.
- Premere il tasto **B** per iniziare il ciclo di risciacquo.
- La macchina eroga l'acqua di risciacquo (circa 500 ml). Durante questa fase le spie **E** e **F** lampeggiano in modo alternato.
- Quando il ciclo di risciacquo è terminato, la macchina emette un segnale sonoro e i tasti **A**-**B**-**C** lampeggiano contemporaneamente; la macchina è in fase di riscaldamento. Quando i tasti si accendono in modo fisso, la macchina è pronta per l'utilizzo.
- Svuotare e sciacquare con cura il serbatoio acqua e riempirlo nuovamente con acqua fresca, non gasata (Fig.4).
- Svuotare e risciacquare il cassetto capsule esauste e la vasca raccogli gocce (Fig.6).

Soluzione problemi

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Non esce caffè.La spia **D** lampeggia in **ROSSO**.	Il serbatoio acqua è vuoto.	Riempire il serbatoio con acqua fresca. Premere un tasto per ricaricare il circuito.Quando i tasti sono accesi in modo fisso, l'apparecchio è pronto per l'utilizzo.
Il caffè non è sufficente-mente caldo.	- Tazze / Tazzine fredde. - Macchina con calcare.	- Preriscaldare la tazza. - Decalcificare.
La leva non puo' essere abbassata.	- Il cassetto capsule esauste è pieno. - Capsula bloccata all'interno della macchina.	- Svuotare il cassetto capsule esauste. - Rimuovere la capsula bloccata.
La spia **F** è accesa in **ROSSO** fisso.	Problemi di riscaldamento.	Spegnere e riaccendere la macchina. Se il problema persiste, portare la macchina a un Centro Assistenza Autorizzato.
Premendo un tasto per erogare caffè, la macchina sembra partire ma si arresta senza erogare caffè o erogandone solo una piccola quantità.	Errata programmazione delle quantità.	Riprogrammare la quantità per il tasto. Vedere cap. "Programmazione quantità caffè in tazze".
Il caffè è erogato molto lentamente e con una qualità molto scarsa.	E' stato usato il tasto **C** con una capsula di espresso.	Usare i tasti **A** o **B**.

Dati tecnici

~	Consultare la targhetta dati presente sul fondo della macchina.
P	Max. 15 bar
	< 70dB A
	Circa 4 kg
	1 litro
	temperatura ambiente: 10°C ÷ 40°C
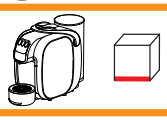	162 mm 283 mm 370 mm

I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni del regolamento Europeo 1935/2004.

INDEX

Einleitung:
- Die Hinweise beachten (Symbole) 22
- Ihr Kontakt zu Chicco d'oro 22
- Sicherheitshinweise 23
- Gebrauchsanweisungen und Entsorgung 24

Installation:
- **Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Betriebspause** 24
- Einschalten des Geräts 24
- Allgemeine Betriebshinweise 25
- Höheneinstellung Kaffee-/Espressotasse 25

Ausgabe des Produkts:
- **Korrekte Bedienung der Tasten** 25
- Ausgabe von Kaffee 26
- Programmierung der Kaffeemenge pro Tasse 26

Reinigung und Instandhaltung:
- Energiesparfunktion 26
- Tägliche Reinigung 26
- Entkalkung 27

Verschiedenes:
- Störungssuche 28
- Technische Daten 28

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für die Wahl unseres Erzeugnisses und das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Mit unserer Maschine und der Auswahl der von Caffitaly angebotenen Kapseln können Sie Ihr Lieblingsgetränk zu jeder Tageszeit genießen. z.B. einen Espresso, ein Kakaogetränk oder einen Tee, die in wenigen Sekunden zubereitet sind.

Die Hinweise beachten (Symbole)

Achtung!
Dies ist das Sicherheits- und Warnsymbol.
Es wird benutzt, um eventuelle Unfallrisiken beim Bediener zu signalisieren.
Die Sicherheitshinweise befolgen, um Unfallrisiken auch mit Todesfolge zu vermeiden.

Hinweis!
Dieses Symbol wird benutzt, um einige Hinweise zu geben, die den Gebrauch der Maschine verbessern.

Nicht spülmaschinenfest

Reinigungshinweise

Ihr Kontakt zu Chicco d'oro

infochicco@chiccodoro.ch

Sicherheitshinweise

Die nachfolgenden Anleitungen bitte **AUFMERKSAM** durchlesen!
So können Unfälle und Schäden am Gerät vermieden werden.

- Dieses Gerät ist für eine Aufstellung in häuslicher Umgebung und Ähnliches gedacht, wie z.B.: Personalküchen von Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen; in Hotels, Agrotourismusbetrieben, Motels, Bed & Breakfast und anderen Wohneinrichtungen.
- Ausschließlich die Kapseln des Caffitaly Systems benutzen.
- Jede andere Verwendung, die nicht in dieser Bedienungsanleitung vorgesehen ist, kann Personenschäden verursachen und bewirkt den Verfall der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemäße Verwendung des Geräts zurückzuführen sind.
- Das Gerät auspacken und auf eventuelle Schäden untersuchen. Falls Schäden festgestellt werden oder bei ersten Anzeichen einer Störung (anomales Betriebsgeräusch oder Gerüche), das Gerät nicht benutzen und sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.
- Die Verpackungsmaterialien (Kunststofftüten usw.) sind potentiell gefährlich und dürfen nicht in der Reichweite von Kindern gelassen werden.
- Das Gerät darf nur mit intaktem Netzkabel betrieben werden. Wenden Sie sich für den Austausch eines defekten Netzkabels ausschließlich an eine autorisierte Kundendienststelle. Gefahr tödlicher Stromschläge.
- Das Gerät nur in Innenräumen benutzen und lagern. Sicherstellen, dass elektrische Bauteile, Stecker und Kabel trocken sind. Das Gerät nicht in Wasser eintauchen. Das Gerät vor Spritz- und Tropfwasser schützen. Die Kombination von Elektrizität und Wasser stellt eine tödliche Gefahr durch Stromschläge dar.
- Das Gerät nur an Steckdosen anschließen, die den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. Sicherstellen, dass die Netzspannung der Angabe auf dem Typenschild auf der Geräteunterseite entspricht.
- Die Arbeitsfläche, auf der das Gerät installiert wird, muss eben, stabil, standfest und hitzebeständig sein; die Auflagefläche darf eine Neigung von 2° nicht überschreiten.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen, körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten oder ungenügender Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person aufmerksam überwacht und angeleitet werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Flächen, Kanten oder scharfen Gegenständen lassen.
- Nie die Hände in das Kapselfach einführen. Verletzungsgefahr!
- Den Hebel immer schließen. Den Hebel nie während der Produktausgabe öffnen.
- Nie Maschinenteile entfernen, außer denen, die für die tägliche Reinigung ausgebaut werden.
- Keine Gegenstände in die Öffnungen einführen; Dies kann zu Stromschlägen führen! Alle Eingriffe, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, dürfen nur durch eine autorisierte Kundendienststelle durchgeführt werden!
- Nicht am Netzkabel ziehen, sondern am Stecker anfassen, um Schäden zu vermeiden.
- Die Maschine in regelmäßigen Abständen und unter Beachtung der Anleitungen entkalken. Bei Nichtbefolgen könnte das Gerät beschädigt werden.
- Das Gerät gründlich und regelmäßig reinigen. Die Ablagerungen, die sich bei unzureichender Reinigung bilden, können gesundheitsschädlich sein. Vor der Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.
- Soll das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden (Urlaub usw.), den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Gebrauchsanweisungen und Entsorgung

Das Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet oder verwertet werden können. Das Gerät über eine entsprechende Sammelstelle entsorgen.

Hinweise für die korrekte Entsorgung des Produkts gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EC und der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005. Am Ende seines Lebenszyklus darf das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es kann an entsprechenden Wertstoffsammelstellen der Gemeinden oder bei den Händlern, die diesen Service anbieten, abgegeben werden.

Die getrennte Entsorgung von Haushalts-Elektrogeräten trägt zur Vermeidung von möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit bei und ermöglicht die Wiederverwendung der Materialien, aus denen sie bestehen. Dadurch können Energie und Rohstoffe gespart werden. Auf die Pflicht zur separaten Entsorgung von Haushalts-Elektrogeräten weist auch das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf dem Produkt hin. Die ungesetzliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer zieht die Verhängung der von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Verwaltungsstrafen nach sich.

Die Verpackung besteht aus wiederverwertbarem Material. Für Informationen zu den örtlich geltenden Vorschriften wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Betriebspause

- Den Behälter für gebrauchte Kapseln in die Abtropfschale einführen und beide in die Maschine einlegen (Abb. 15).
- Den Stecker des sich in seinem Sitz unter der Maschine befindenden Stromkabels ans Netz anschließen. (Abb. 16).
- Den Wassertank mit frischem Wasser füllen (ohne Kohlensäure) (Abb. 4).
- Den Stecker in die Steckdose einstecken und das Gerät einschalten (Abb. 13).
- Sicherstellen, dass der Hebel geschlossen ist (Abb. 3).
- Neben den Tasten **A**-**B**-**C**, blinkt abwechselnd in **ROT** auch die Kontrollleuchte **D**.
- Einen ausreichend großen Behälter (mindestens 250ml) unter den Kaffeeauslauf stellen (Abb. 9).
- Eine der folgenden Tasten drücken: **A**-**B**-**C.** Abwarten, bis das Gerät seinen Hydraulikkreislauf geladen hat. Die Kontrolleuchte **D** erlischt.

HINWEIS: wenn nach erfolgter Ladung die Tasten **A**-**B**-**C** und die Kontrollleuchte **D** weiterhin blinken, den vorherigen Vorgang wiederholen.

- Die Tasten **A**-**B**-**C** blinken gleichzeitig; das Gerät befindet sich in der Aufheizphase.
- Wenn die Tasten **A**-**B**-**C** kontinuierlich eingeschaltet sind, einen Spülzyklus durchführen, dazu die Taste **C** drücken. Die Taste erneut für einen zweiten Spülgang drücken. Warten, bis die Maschine den Spülzyklus abgeschlossen hat.
- Am Ende des Vorgangs das Wasser im Behälter für gebrauchte Kapseln abgießen (Abb. 6).

Einschalten des Gerätes

- Den Wassertank mit frischem Wasser füllen (ohne Kohlensäure) (Abb. 4).
- Das Gerät durch Drücken des Hauptschalters einschalten (Abb. 14).
- Die Tasten **A**-**B**-**C** blinken gleichzeitig; das Gerät befindet sich in der Aufheizphase. Wenn die Tasten kontinuierlich leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.

Allgemeine Betriebshinweise

ENTKALKUNGSSIGNAL

- Wenn die Kontrolleuchte **E** in **GELB** blinkt und die Maschine 3 akustische Signale abgibt, sollte ein Entkalkungszyklus durchgeführt werden (Siehe Kap. Entkalkung).

AUFHEIZEN:

- Die Tasten **A**-**B**-**C** blinken gleichzeitig.

WENN WÄHREND DES BETRIEBS DAS WASSER ZU ENDE GEHT:

- Wenn die Kontrollleuchte **D** in **ROT** blinkt und die Maschine anfangs 3 akustische Signale abgibt und dann einen unterbrochenen Ton, ist der Wassertank leer.
- Den Wassertank mit frischem Wasser füllen (ohne Kohlensäure) (Abb. 4).
- Eine der folgenden Tasten drücken: **A**-**B**-**C**. Abwarten, bis das Gerät den Ladezyklus des Hydraulikkreislaufs beendet hat.
- Wenn die Tasten **A**-**B**-**C** kontinuierlich leuchten, ist das Gerät betriebsbereit.

WENN DER HEBEL WÄHREND DER AUSGABE ANGEHOBEN WIRD:

- Wenn der Hebel während der Produktausgabe angehoben wird (Abb. 1), kann es zum Austritt von Heißwasserspritzern kommen. **Verbrennungsgefahr!**
- Die Kontrollleuchte **F** blinkt **ROT**. Die Ausgabe wird sofort unterbrochen.
- Den Hebel schließen (Abb. 3).
- Eine der Tasten **A**-**B**-**C** drücken, um einen Reset des Alarms zu bewirken.
- Die Maschine ist erneut betriebsbereit.

Höheneinstellung Kaffee-/Espressotasse

- Die Maschine kann so eingestellt werden, dass die Kaffeetassen oder Espressotassen richtig benutzt werden.
- Am Anfang ist die Maschine auf die Benutzung von Kaffeetassen eingestellt. (Abb. 7)
- Um beim Verwenden von Espressotassen ein besseres Ergebnis zu erzielen, muss die Abtropfschale angehoben (Verlängerung des Unterteils) und durch eine Drehung im Uhrzeigersinn in der höheren Position blockiert werden. (Abb. 10)
- Die Abtropfschale in die richtige Position bringen und die Espressotassen verwenden (Abb. 8).

Korrekte Bedienung der Tasten

Für die Ausgabe von „Espresso“ oder „Großer Kaffee“, ausschließlich die Tasten **A** oder **B** (jeweils die 1° und 2° **WEISS** beleuchtete Taste von oben) verwenden. Die gleichen Tasten werden je nach Menge für die Ausgabe von Malzkaffe, Ginseng, Kakao oder Milch verwendet.
Die Taste **C** (3° von oben, in **BLAU** beleuchtet) muss ausschließlich für Kapseln mit Tee, Kamille oder Kräutertee verwendet.
Die Taste **C** nicht für Espresso oder starken Kaffee verwenden. Die Taste ist auf niedrigen Druck eingestellt, wodurch der Espressoschaum verringert, der Geschmack beeinträchtigt und eine Unterbrechung der Ausgabe verursacht werden könnte.

HINWEIS: In den Leitungen der Maschine können Spuren des zuletzt ausgegebenen Produkts zurückbleiben. Um den Geschmack des Getränks nach Möglichkeit zu bewahren, sollte nach der Ausgabe von Milch, Kakao oder Instantgetränken eine kurze Spülung vorgenommen werden; die Spülung erfolgt durch Drücken einer jeglichen Taste (**A**, **B** oder **C**) ohne Einlegen einer Kapsel.
Es wird empfohlen, diesen Vorgang täglich oder mindestens alle 10 Kaffeeausgaben oder vor längerer Nichtbenutzung der Maschine durchzuführen.

Ausgabe von Kaffee

- Den Hebel hochstellen und das Kapselfach öffnen (Abb. 1).
- Die Kapsel mit leichtem Druck einlegen (Abb. 2).
- Den Hebel komplett schließen (Abb. 3)
- Eine Kaffee- oder Espressotasse unter den Kaffeeauslauf stellen (Abb. 7 oder 8).
- **Kurz** die Taste **A** oder **B** drücken, je nach gewünschtem Kaffee.
- Die gedrückte Taste blinkt. Die Ausgabe stoppt, wenn die programmierte Menge erreicht ist, und die Maschine gibt einen Signalton ab.
- Den Hebel anheben, um die Kapsel in den vorgesehenen Behälter auszuwerfen (Abb. 1).
- Den Hebel schließen (Abb. 3).

HINWEIS: Die auszugebende Kaffeemenge kann je nach persönlicher Vorliebe und der Größe der verwendeten Tassen neu programmiert werden.
Zur Programmierung der Kaffeemenge das folgende Kapitel einsehen: „Programmierung der Kaffeemenge pro Tasse“.

Programmierung der Kaffeemenge pro Tasse

- Den Hebel hochstellen und das Kapselfach öffnen (Abb. 1).
- Die Kapsel mit leichtem Druck einlegen (Abb. 2).
- Den Hebel komplett schließen (Abb. 3)
- Eine Kaffee- oder Espressotasse unter den Kaffeeauslauf stellen (Abb. 7 oder 8).
- Die Taste des gewünschten Kaffees **dauerhaft gedrückt halten**.
- Wenn die gewünschte Kaffeemenge erreicht ist, die Taste loslassen; die Maschine gibt 3 akustische Signale ab. Damit ist die Taste programmiert. **Die Menge des auszugebenden Kaffees kann von min. 20 bis max. 250 ml programmiert werden.**
- Den Hebel anheben, um die Kapsel in den vorgesehenen Behälter auszuwerfen (Abb. 1).
- Den Hebel schließen (Abb. 3).

Energiesparfunktion

Die Maschine reduziert den Stromverbrauch automatisch, nachdem sie 10 Minuten nicht benutzt wurde. Die Tasten **A**-**B**-**C** blinken in langsamer Abfolge. Um zu normalen Betriebsbedingungen zurückzukehren, eine beliebige Taste drücken oder den Hebel nach oben stellen. Das Gerät heizt.
Wenn die Tasten **A**-**B**-**C** kontinuierlich leuchten, ist das Gerät betriebsbereit.

Tägliche Reinigung

- Die Abtropfschale und den Behälter für gebrauchte Kapseln entnehmen (Abb. 6).
- Den Behälter für gebrauchte Kapseln anheben (Abb. 11), leeren und ausspülen.
- Das Gitter abnehmen (Abb. 12). Die Abtropfschale leeren und mit frischem Wasser ausspülen.
- Den Wassertank entfernen (Abb. 5); ausleeren und ausspülen.

HINWEIS: In den Leitungen der Maschine können Spuren des zuletzt ausgegebenen Produkts zurückbleiben. Um den Geschmack des Getränks nach Möglichkeit zu bewahren, sollte nach der Ausgabe von Milch, Kakao oder Instantgetränken eine kurze Spülung vorgenommen werden; die Spülung erfolgt durch Drücken einer jeglichen Taste (**A**, **B** oder **C**) ohne Einlegen einer Kapsel.
Es wird empfohlen, diesen Vorgang täglich oder mindestens alle 10 Kaffeeausgaben oder vor längerer Nichtbenutzung der Maschine durchzuführen.

Die Geräteoberfläche mit einem weichen Tuch und Neutralreiniger reinigen. Das Gerät nie mit einem Wasserstrahl reinigen.

Die Plastikteile der Maschine, einschließlich des Wassertanks, dürfen **NICHT** in der Spülmaschine gewaschen werden.

Entkalkung

Entkalkungssignal: Wenn die Kontrollleuchte **D** in **GELB** blinkt und die Maschine 3 akustische Signale abgibt, sollte ein Entkalkungszyklus durchgeführt werden. Dazu die nachfolgenden Anweisungen beachten.

Die Maschine besitzt ein intelligentes Programm, das kontrolliert, wie viel Wasser für die Ausgabe der Produkte verbraucht wird. Auf Grund dieser Messung kann sie dem Benutzer Hinweise darauf geben, wann die Maschine einen Entkalkungszyklus benötigt.

Wir empfehlen die Entkalkungsflüssigkeit Caffita System, die speziell auf die technischen Eigenschaften der Maschine abgestimmt ist und absolute Sicherheit für den Verbraucher gewährleistet. Die Entkalkerflüssigkeit muss gemäß Herstellerangaben bzw. den im Bestimmungsland geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Lesen Sie **AUFMERKSAM** die Gebrauchsanweisung auf der Verpackung des Entkalkers durch. Den Kontakt mit den Augen, der Haut und den Oberflächen der Maschine vermeiden.
Während der Entkalkung darf die Maschine nicht ausgeschaltet und der Wahlhebel nicht angehoben werden. Während dieses Vorgangs muss eine Person zugegen sein.
Keinen Essig verwenden: er kann Ihre Maschine beschädigen!

- Die Maschine durch Drücken des Hauptschalters abschalten (Abb. 14).
- Den Behälter für gebrauchte Kapseln und die Abtropfschale leeren und ausspülen (Abb. 6).
- Den Wassertank herausnehmen und ausleeren (Abb. 5).
- Den Inhalt einer Flasche Entkalkungsflüssigkeit Caffitaly mit zirka 750cc. Wasser mischen (insgesamt 1 Liter) und in den Tank füllen.
- Einen ausreichend großen Behälter (mindestens 500 ml) unter den Kaffeeauslauf stellen (Abb. 9).
- Sicherstellen, dass der Hebel abgesenkt ist (Abb. 3) und dass sich keine Kapsel im Kapselfach befindet.
- Die Tasten **A** und **B** drücken und gleichzeitig die Maschine mit dem Hauptschalter einschalten.
- Die Taste **B** ist eingeschaltet, während die Kontrollleuchten **E** und **F** im Wechsel **GELB und ROT** blinken.
- Zum Starten des Entkalkungszyklus die Taste **B** drücken.
- Die Maschine gibt in Abständen Entkalkerflüssigkeit ab **(5 Abgaben unterbrochen von einer 4-Minuten-Pause für eine Gesamtdauer von ca. 25 Minuten).** Während dieser Phase, **in der die Tasten nicht gedrückt werden dürfen**, blinken die Kontrollleuchten **E** und **F** jeweils im Wechsel **GELB** und **ROT**.
- Wenn der Behälter voll ist, leeren.
- Wenn die erste Phase beendet ist, schaltet sich die Taste **B** ein und die Maschine gibt wiederholt ein Akustiksignal ab. Der Wassertank ist leer.
- Den Wassertank gründlich ausspülen und mit frischem Leitungswasser füllen (Abb. 4)
- Den Kaffeesatzbehälter, die Abtropfschale und den benutzten 1 Liter Behälter entleeren, ausspülen und wieder an ihren Platz stellen.
- Zum Starten des Spülzyklus die Taste **B** drücken.
- Die Maschine gibt Spülwasser ab (ca. 500 ml). Während dieser Phase blinken die Kontrollleuchten **E** und **F** im Wechsel.
- Wenn der Spülzyklus beendet ist, gibt die Maschine einen Signalton ab und die Tasten **A**-**B**-**C** blinken gleichzeitig; die Maschine ist in der Aufheizphase. Wenn die Tasten kontinuierlich leuchten, ist die Maschine betriebsbereit.
- Den Wassertank sorgfältig entleeren und ausspülen und erneut mit frischem Wasser füllen (ohne Kohlensäure) (Abb. 4).
- Den Behälter für gebrauchte Kapseln und die Abtropfschale leeren und ausspülen (Abb. 6).

Störungssuche

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Es wird kein Kaffee ausgegeben. Die Kontrolleuchte **D** blinkt **ROT**.	Der Wassertank ist leer.	Den Wassertank mit frischem Wasser füllen. Eine Taste drücken um den Kreislauf zu laden. Wenn die Tasten kontinuierlich eingeschaltet sind, ist das Gerät betriebsbereit.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	- Kaffee- / Espressotassen sind kalt. - Die Maschine ist verkalkt.	- Die Tasse vorwärmen. - Entkalken.
Der Hebel lässt sich nicht nach unten stellen.	- Der Behälter für gebrauchte Kapseln ist voll. - Kapsel in der Maschine verklemmt.	- Den Behälter für gebrauchte Kapseln leeren. - Die gebrauchte Kapsel herausnehmen.
Die Kontrollleuchte **F** leuchtet kontinuierlich **ROT**.	Problem bei der Aufheizung.	Die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, die Maschine zu einer autorisierten Kundendienststelle bringen.
Beim Drücken der Taste der Kaffeeausgabe scheint die Maschine zu starten, aber dann stoppt sie ohne Kaffee auszugeben oder nach einer geringen Menge Kaffee.	Die Programmierung der Kaffeemenge ist fehlerhaft.	Die Kaffeemenge für die Taste neu programmieren. Siehe Kapitel „Programmierung der Kaffeemenge pro Tasse“.
Der Kaffee wird zu langsam oder mit schlechter Qualität ausgegeben.	Es wurde die Taste **C** für eine Espressokapsel verwendet.	Die Tasten **A** und **B** verwenden.

Technische Daten

~	Bitte auf das Typenschild unter dem Gerät Bezug nehmen
P	Max. 15 bar
	< 70dB A
	Ca. 4 kg
	1 Liter
	Raumtemperatur: 10°C ÷ 40°C
	162 mm 283 mm 370 mm

Die Materialien und Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, entsprechen den Bestimmungen der europäischen Verordnung 1935/2004.

SOMMAIRE

Introduction
- Attention aux instructions (Symboles) 29
- Votre contact Chicco d'oro 29
- Avertissements de sécurité 30
- Instructions concernant l'emploi et l'élimination 31

Installation
- **À la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation** 31
- Allumer l'appareil 31
- Signaux généraux de fonctionnement 32
- Réglage hauteur grande tasse/petite tasse 32

Distribution d'un produit
- **Utilisation correcte des touches** 32
- Distribution du café 33
- Programmation de la quantité de café dans la tasse 33

Nettoyage et entretien
- Économie d'énergie 33
- Nettoyage quotidien 33
- Détartrage 34

Autres
- Résolution des problèmes 35
- Données techniques 35

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi notre produit et de la confiance que vous nous avez accordée.
Grâce à notre appareil, vous pourrez choisir parmi les différentes capsules proposées par Caffitaly System et déguster vos boissons chaudes préférées à n'importe quel moment de la journée. Par exemple : un café expresso, une boisson au cacao ou un thé seront prêts en quelques secondes.

Attention aux instructions (Symboles)

Attention !
Ce symbole indique un avertissement de sécurité.
Il est utilisé pour attirer l'attention sur des risques possibles de blessures personnelles. Se conformer aux messages de sécurité indiqués afin d'éviter toute blessure grave, voire mortelle.

Nota Bene
Ce symbole est utilisé pour souligner certaines actions qui améliorent l'utilisation de l'appareil.

Non lavables au lave-vaisselle

Conseils pour le nettoyage

Votre contact Chicco d'oro

infochicco@chiccodoro.ch

Avertissements de sécurité

Lire **ATTENTIVEMENT** les instructions suivantes !

Leur respect permet d'éviter les accidents et d'endommager l'appareil.

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires comme par exemple : coins cuisine pour le personnel de magasins, bureaux et autres lieux de travail ; hôtels, agritourisme, motels, Bed & Breakfast et autres structures de type résidentiel.
- N'utiliser que des capsules spécifiques pour le système Caffitaly.
- Toute autre utilisation non prévue par ces instructions peut provoquer des dommages aux personnes et annuler la garantie. Le constructeur n'est pas responsable des dommages venant d'un usage impropre de l'appareil.
- Après avoir enlevé l'emballage, vérifier que l'appareil est en bon état. En présence de dommages ou au premier signe de défectuosité (bruits ou odeurs inhabituels), ou pour tout autre problème rencontré à l'intérieur de l'appareil, ne pas utiliser ce dernier et s'adresser à un Centre d'assistance agréé.
- Ne pas laisser les éléments de l'emballage (sachets en plastique, etc.) à la portée des enfants du fait qu'ils constituent des sources potentielles de danger.
- N'utiliser l'appareil que si le câble d'alimentation est intact. Pour le remplacement du câble éventuellement endommagé, s'adresser exclusivement à un Centre d'assistance agréé. Danger de mort par choc électrique.
- Conserver et utiliser l'appareil seulement à l'intérieur. S'assurer que les éléments électriques, les fiches et les câbles sont bien secs. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Protéger l'appareil contre les éclaboussures ou les gouttes. L'association électricité-eau engendre le danger de mort par choc électrique.
- Ne brancher l'appareil que sur des prises de courant conformes aux normes. S'assurer que la tension du réseau électrique correspond à celle qui figure sur la plaquette des données apposée sur le fond de l'appareil.
- L'appareil doit être installé sur une surface nivelée, solide, stable et résistant à la chaleur ; le plan d'appui ne doit pas dépasser une inclinaison de 2°.
- Ne pas permettre l'utilisation de l'appareil de la part de personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités psychophysiques ou sensorielles, aux expériences et aux connaissances insuffisantes, à moins qu'elles ne soient sous la supervision attentive d'une personne responsable de leur sécurité ou formées par cette personne. Surveiller les enfants et s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil !
- Ne pas laisser le câble d'alimentation à proximité de surfaces chaudes, d'arêtes ou d'objets tranchants.
- Ne jamais mettre les mains dans le logement porte-capsules. Danger de blessures.
- Toujours refermer la poignée. Ne jamais ouvrir la poignée durant la distribution d'un produit.
- Ne jamais enlever des parties de l'appareil, sauf celles indiquées pour le nettoyage quotidien.
- N'introduire aucun objet dans les ouvertures. Cela pourrait causer des chocs électriques ! Toute intervention non expliquée dans ces instructions ne doit être effectuée que par un Centre d'assistance agréé !
- Ne pas débrancher le câble d'alimentation en tirant dessus mais extraire la fiche pour ne pas endommager la prise.
- Effectuer le détartrage par intervalles réguliers conformément aux instructions. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait se détériorer.
- Nettoyer scrupuleusement et régulièrement l'appareil. Le dépôt qui se crée à défaut de nettoyage pourrait nuire à la santé. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- En cas de non utilisation de l'appareil sur de longues périodes (vacances, etc.), débrancher la fiche de la prise de courant.

Instructions concernant l'emploi et l'élimination

L'appareil a été fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pouvant être réutilisés ou recyclés. Éliminer l'appareil dans une décharge spécialisée.

Instructions pour l'élimination correcte du produit conformément à la directive européenne 2002/96/EC et au Décret Législatif n° 151 du 25 juillet 2005. À la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Il peut être remis aux centres de collecte sélective prévus par les administrations municipales, ou bien auprès des revendeurs fournissant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter toute éventuelle conséquence négative pour l'environnement et la santé due à son élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux dont il se compose afin d'obtenir une importante économie d'énergie et de ressources. Pour souligner l'obligation d'éliminer séparément les électroménagers, la marque du conteneur barré est placée sur le produit. L'élimination abusive du produit de la part de son utilisateur implique l'application de sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.

L'emballage est en matériau recyclable. S'adresser aux autorités compétentes concernant la réglementation locale.

Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inactivité

- Positionner le réservoir à capsules usagées dans le bac d'égouttement et les introduire dans l'appareil (Fig. 15).
- Introduire la fiche du câble d'alimentation fourni dans le logement prévu à cet effet sous l'appareil (Fig. 16).
- Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche, non gazeuse (Fig. 4).
- Brancher la fiche sur la prise de courant et allumer l'appareil (Fig. 13).
- S'assurer que la poignée est fermée (Fig. 3).
- Les touches **A**-**B**-**C** clignotent tout comme clignote en **ROUGE** le voyant **D**.
- Placer un récipient (d'au moins 250 ml) sous la buse de distribution (Fig. 9).
- Appuyer sur l'une des touches **A**-**B**-**C.** Attendre la fin du cycle de chargement du circuit hydraulique de l'appareil. Le voyant **D** s'éteint.

NOTA BENE : si à la fin du chargement, les touches **A**-**B**-**C** et le voyant **D** continuent de clignoter, répéter les opérations du point précédent.

- Les touches **A**-**B**-**C** clignotent en même temps ; l'appareil est en phase de réchauffement.
- Quand les touches **A**-**B**-**C** s'allument en permanence, effectuer le rinçage en appuyant sur la touche **C**. Appuyer de nouveau sur la touche pour effectuer un deuxième rinçage. Attendre que l'appareil termine le cycle de rinçage.
- Au terme de l'opération, éliminer l'eau qui se trouve dans le réservoir à capsules usagées (Fig. 6).

Allumer l'appareil

- Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche, non gazeuse (Fig. 4).
- Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (Fig. 14).
- Les touches **A**-**B**-**C** clignotent en même temps ; l'appareil est en phase de réchauffement. Lorsque les touches sont allumées de façon fixe, la machine est prête à l'emploi.

Signaux généraux de fonctionnement

SIGNAL DÉTARTRAGE

- Quand le voyant **E** clignote en **JAUNE**, et que l'appareil émet 3 signaux sonores, il est conseillé de procéder au cycle de détartrage (Voir Chapitre Détartrage).

RÉCHAUFFEMENT

- Les touches **A**-**B**-**C** clignotent en même temps.

SI L'EAU S'ÉPUISE PENDANT LE FONCTIONNEMENT

- Quand le voyant **D** clignote en **ROUGE** et que l'appareil émet tout d'abord 3 signaux sonores suivis d'un signal intermittent, le réservoir à eau est vide.
- Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche, non gazeuse (Fig. 4).
- Appuyer sur l'une des touches **A**-**B**-**C**. Attendre la fin du cycle de chargement du circuit hydraulique de l'appareil.
- Lorsque les touches **A**-**B**-**C** s'allument en permanence, l'appareil est prêt à l'emploi.

EN CAS DE LEVAGE DE LA POIGNÉE DURANT LA DISTRIBUTION

- Si l'utilisateur lève la poignée pendant la distribution d'un produit (Fig. 1), de l'eau chaude risque de gicler. **Risque de brûlure !**
- Levoyant **F** clignote en **ROUGE**. La distribution est immédiatement interrompue.
- Fermer la poignée (Fig. 3).
- Appuyer sur l'une des touches **A**-**B**-**C** pour remettre l'alarme à zéro.
- L'appareil est de nouveau prêt à l'emploi.

Réglage hauteur grande tasse/petite tasse

- Il est possible de régler l'appareil de manière à permettre une utilisation correcte des grandes et des petites tasses.
- La machine est initialement configurée pour l'utilisation de grandes tasses (Fig. 7).
- Pour optimiser l'utilisation des petites tasses, soulever le bac d'égouttement, allonger la partie inférieure et la bloquer en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 10)
- Remettre le bac d'égouttement à sa place et utiliser les petites tasses (Fig. 8).

Utilisation correcte des touches

Pour la distribution d'un « Expresso » ou d'un « Café crème », n'utiliser que les touches **A** ou **B** (respectivement la 1ère et la 2ème en partant de la gauche, illuminées en **BLANC**). Ces mêmes touches, en fonction de la quantité, doivent être utilisées pour la distribution de capsules d'orge, ginseng, cacao ou lait.
La touche **C** (la 3ème en partant de la gauche, illuminée en **BLEU**) ne doit être utilisée que pour le capsules de thé, camomille ou tisanes.
Ne pas utiliser la touche **C** pour l'expresso ou pour des cafés au goût intense. Dans cette fonction, en effet, l'appareil est réglé sur une basse pression, ce qui réduit la crème, le goût du café et pourrait provoquer l'interruption de la distribution.

NOTA BENE : Dans le circuit de l'appareil, il se peut qu'il reste des traces du produit venant d'être distribué. Pour préserver le plus possible le goût, il est recommandé, lors de la distribution de lait, chocolat ou solubles, de rincer rapidement.
Pour ce faire, appuyer sur une touche quelconque (**A** ,**B** ou **C**) sans insérer la capsule.
Toutefois, il est conseillé d'effectuer cette opération tous les jours ou au moins après 10 tasses versées ou encore avant une longue période d'inutilisation de la machine.

Distribution de café

- Soulever la poignée pour ouvrir le logement porte-capsules (Fig. 1).
- Introduire la capsule en la poussant à l'intérieur avec une légère pression (Fig. 2).
- Fermer complètement la poignée (Fig. 3).
- Placer une grande tasse/petite tasse sous la buse de distribution du café (Fig. 7 ou 8).
- **Appuyer brièvement sur** la touche **A** ou **B** en fonction du café souhaité.
- La touche enfoncée clignote. La distribution s'arrête lorsque la quantité programmée est atteinte et la machine émet un signal sonore.
- Soulever la poignée pour éjecter la capsule qui tombe dans le réservoir approprié (Fig. 1).
- Fermer la poignée (Fig. 3).

NOTA BENE : les quantités de café distribué peuvent être programmées en fonction des goûts personnels et des dimensions des tasses.
Pour programmer les quantités, consulter le Chap. « Programmation quantité de café dans la tasse ».

Programmation quantité de café dans la tasse

- Soulever la poignée pour ouvrir le logement porte-capsules (Fig. 1).
- Introduire la capsule en la poussant à l'intérieur avec une légère pression (Fig. 2).
- Fermer complètement la poignée (Fig. 3).
- Placer une grande tasse/petite tasse sous la buse de distribution (Fig. 7 ou 8).
- Appuyer sur la touche du café souhaité **en la maintenant enfoncée**.
- Après avoir obtenu la quantité de café souhaitée, relâcher la touche ; l'appareil émet trois signaux sonores. Maintenant la touche est programmée. **La quantité de café distribuée peut être programmée d'un minimum de 20 à un maximum de 250 ml.**
- Soulever la poignée pour éjecter la capsule qui tombe dans le réservoir approprié (Fig. 1).
- Fermer la poignée (Fig. 3).

Économie d'énergie

L'appareil réduit automatiquement la consommation au bout 10 minutes d'inutilisation. Les touches **A**-**B**-**C** clignotent lentement et l'une après l'autre. Pour rétablir les conditions normales d'utilisation, appuyer sur une touche quelconque ou ouvrir la poignée. L'appareil se réchauffe.
Quand les touches **A**-**B**-**C** s'allument en permanence, l'appareil est prêt à l'emploi.

Nettoyage quotidien

- Extraire le bac d'égouttement et le réservoir à capsules usagées (Fig. 6).
- Soulever le réservoir à capsules usagées (Fig. 11) ; le vider et le rincer.
- Enlever la grille (Fig. 12). Vider le bac d'égouttement et le rincer à l'eau.
- Enlever le réservoir à eau (Fig. 5) ; le vider et le rincer.

NOTA BENE : Dans le circuit de l'appareil, il se peut qu'il reste des traces du produit venant d'être distribué. Pour préserver le plus possible le goût, il est recommandé, lors de la distribution de lait, chocolat ou solubles, de rincer rapidement.
Pour ce faire, appuyer sur une touche quelconque (**A** ,**B** ou **C**) sans insérer la capsule.
Toutefois, il est conseillé d'effectuer cette opération tous les jours ou au moins après 10 tasses versées ou encore avant une longue période d'inutilisation de la machine.

Pour le nettoyage de la surface de l'appareil, utiliser un chiffon doux et un détergent neutre. Ne pas nettoyer l'appareil par des jets d'eau.

Les composants en plastique de l'appareil, y compris le réservoir à eau, **NE** sont **PAS** lavables au lave-vaisselle.

Détartrage

Signal détartrage : quand le voyant **D** clignote en **JAUNE** et que l'appareil émet 3 signaux sonores, il est conseillé de lancer le cycle de détartrage comme indiqué ci-après.

L'appareil est doté d'un programme avancé qui contrôle la quantité d'eau utilisée pour la distribution des produits. Cette mesure permet d'informer l'utilisateur quand la machine a besoin d'un cycle de détartrage.

Il est recommandé d'utiliser le détartrant Caffitaly System, qui a été spécialement prévu pour préserver les caractéristiques techniques de l'appareil dans le plein respect de la sécurité du consommateur. La solution détartrante doit être éliminée selon les indications du fabricant et/ou les normes en vigueur dans le pays d'installation de la machine.

Lire **ATTENTIVEMENT** les précautions d'emploi figurant sur l'emballage du détartrant. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les superficies de la machine.
Durant le détartrage ne pas éteindre l'appareil et ne pas soulever la poignée. Une personne doit être présente pendant cette opération.
N'utilisez pas de vinaigre afin d'éviter de détériorer votre appareil !

- Éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur général (Fig. 14).
- Vider et rincer le réservoir à capsules usagées et le bac d'égouttement (Fig. 6).
- Extraire et vider le réservoir à eau (Fig. 5).
- Mélanger le contenu d'un flacon de détartrant Caffita System avec environ 750 c^3 d'eau (1 litre au total) et verser le tout dans le réservoir.
- Positionner un récipient (au moins 500 ml) sous la buse de distribution (Fig. 9).
- S'assurer que la poignée est baissée (Fig. 3) et qu'aucune capsule ne se trouve dans le logement porte-capsules.
- Maintenir enfoncées les touches **A** et **B** tout en allumant l'appareil à l'aide de l'interrupteur général.
- La touche **B** est allumée tandis que les voyants **E** et **F** clignotent respectivement en **JAUNE et en ROUGE** tour à tour.
- Appuyer sur la touche **B** pour lancer le cycle de détartrage.
- L'appareil distribue la solution détartrante par intervalles (**5 distributions suivies chacune d'une pause de 4 minutes, pour une durée de 25 minutes environ**). Durant cette phase, **qui ne prévoit l'enfoncement d'aucune touche**, les voyants **E** et **F** clignotent respectivement en **JAUNE** et en **ROUGE** tour à tour.
- Si le récipient est plein, procéder à son vidage.
- Au terme de la première phase, la touche **B** s'allume et l'appareil émet un signal sonore répété. Le réservoir à eau est vide.
- Rincer soigneusement le réservoir à eau et le remplir avec de l'eau potable fraîche (Fig. 4).
- Vider et rincer le réservoir à capsules usagées, le bac d'égouttement et le récipient utilisé, puis les remettre à leur place.
- Appuyer sur la touche **B** pour lancer le cycle de rinçage.
- La machine distribue l'eau de rinçage (environ 500 ml). Durant cette phase, les voyants **E** et **F** clignotent tour à tour.
- Au terme du cycle de rinçage, l'appareil émet un signal sonore et les touches **A**-**B**-**C** clignotent en même temps ; l'appareil est en phase de réchauffement. Lorsque les touches sont allumées de façon fixe, la machine est prête à l'emploi.
- Vider et rincer soigneusement le réservoir à eau et le remplir avec de l'eau fraîche, non gazeuse (Fig. 4).
- Vider et rincer le réservoir à capsules usagées et le bac d'égouttement (Fig. 6).

Solutions aux problèmes

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne distribue pas de café. Le voyant **D** clignote en **ROUGE**.	Le réservoir à eau est vide.	Remplir le réservoir avec de l'eau fraîche. Appuyer sur une touche pour recharger le circuit. Lorsque les touches sont allumées en permanence, l'appareil est prêt à l'emploi.
Le café n'est pas assez chaud.	- Grandes tasses/petites tasses froides. - Machine avec calcaire.	- Préchauffer la tasse. - Détartrer.
La poignée ne peut pas être baissée.	- Le réservoir à capsules usagées est plein. - Capsule bloquée à l'intérieur de l'appareil.	- Vider le réservoir à capsules usagées. - Enlever la capsule bloquée.
Le voyant **F** est allumé en **ROUGE** en permanence.	Problèmes de réchauffement.	Éteindre puis rallumer la machine. Si le problème persiste, porter l'appareil à un Centre d'Assistance Agréé.
Après enfoncement d'une touche pour la distribution de café, l'appareil semble partir mais s'arrête sans distribuer de café ou n'en distribue qu'une faible quantité.	Programmation incorrecte des quantités.	Programmer à nouveau la quantité pour la touche. Voir le chapitre « Programmation de la quantité de café dans les tasses ».
Le café est distribué très lentement et la qualité est très faible.	L'utilisateur a utilisé la touche **C** avec une capsule d'ex-presso.	Utiliser les touches **A** ou **B**.

Données techniques

~	Consulter la plaquette de données sur le fond de la machine.
P	Max. 15 bars
	< 70dB A
	Environ 4 kg
	1 litre
	température ambiante : 10°C ÷ 40°C
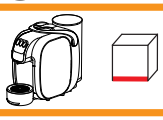	162 mm 283 mm 370 mm

Les matériaux et les objets destinés au contact des produits alimentaires sont conformes aux indications de la réglementation européenne 1935/2004.

CONTENTS

Introduction:
- Follow the instructions (Symbols) 15
- Your Chicco d'oro contact 15
- Safety warnings 16
- Instructions for use and disposal 17

Installation:
- **First use or after a long period of disuse** 17
- Turning on the appliance 17
- General operating indications 18
- Adjusting the cup/espresso cup height 18

Dispensing the product:
- **Correct use of the buttons** 18
- Dispensing coffee 19
- Programming the quantity of coffee in a cup 19

Cleaning and Maintenance:
- Saving energy 19
- Daily maintenance 19
- Descaling 20

Miscellaneous:
- Troubleshooting 21
- Technical data 21

Thank you for having chosen our product and for your confidence in our company.
You can savour your favourite hot beverages at any time of the day with our appliance by choosing one of the capsules that Caffitaly System offers you. For example: an espresso, a cocoa-flavoured beverage or a tea will be ready in just a few seconds.

Follow the instructions (Symbols)

Warning.
This is the safety warning symbol.
It is used to call your attention to potential personal injury hazards.
Abide by the safety messages provided in order to avoid possible injury or death.

Note.
This is the symbol used to highlight some actions that will optimise use of the appliance.

Not dishwasher safe

Cleaning advice

Your Chicco d'oro contact

infochicco@chiccodoro.ch

Safety warnings

CAREFULLY read the following instructions!

In this way you will avoid the risk of personal injury and damage to the appliance.

- This appliance is designed for domestic use and similar purposes, for example: staff kitchen areas in shops, offices and other workplaces; in hotels, farm lodges, motels, Bed & Breakfasts and other residential environments.
- Use only Caffitaly System capsules.
- Use of the appliance in any manner other than as directed herein could cause harm to persons and void the guarantee. The manufacturer will not be responsible for injury or damage resulting from improper use of the appliance.
- After removing the packaging, check that the appliance is not damaged. If damage is found, or upon the first sign of a defect (unusual noise or odours), or if any problem occurs inside the appliance, do not use it and contact an Authorised Service Centre.
- The packaging elements (plastic bags, etc.) must not be left within reach of children as they are potential sources of danger.
- Only use the appliance if the power cord is intact. If the cord is damaged, it should be replaced: contact an Authorised Service Centre. Lethal danger of electric shocks.
- Only use and store the appliance indoors. Make sure the electrical elements, plug and cord are dry. Never submerge the appliance in water. Protect the appliance from sprays and drips. Water and electricity together constitute a risk of electrocution.
- Only connect the appliance to power outlets complying with the requirements of the law. Make sure that the power supply voltage matches the rating shown on the data plate, located on the bottom of the appliance.
- The surface on which the machine is installed must be level, solid, stationary and heat resistant; the bearing surface must not exceed an angle of 2°.
- Do not allow the appliance to be used by children or persons with impaired mental, physical or sensory faculties or insufficient experience and/or skills, unless they are under the careful supervision and guidance of a person responsible for their safety. Children must be kept under supervision to prevent them from playing with the appliance.
- Do not leave the power cord near hot surfaces, sharp edges or other sharp objects.
- Never place your hands inside the capsule compartment. Danger of injury.
- Always close the lever. Never open the lever while a beverage is being dispensed.
- Never remove machine parts, except those indicated in the instructions for daily maintenance.
- Do not insert objects into the openings. This could cause electric shocks! Any operation that is not described in this instruction manual should only be performed by an Authorised Service Centre!
- Do not pull on the power cord to disconnect it. Remove the plug to avoid damaging it.
- Descale the appliance regularly, following the instructions provided. If you do not, the appliance may be damaged.
- Clean the appliance carefully and regularly. If it is not cleaned, the build-up that forms may be hazardous to your health. Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning.
- If you do not expect to use the appliance for a long period of time (leaving on vacation, etc.), unplug it.

Instructions for use and disposal

The appliance has been manufactured using high quality materials that can be re-used or recycled. Dispose of the appliance in a suitable waste collection centre.

Directions for correct disposal of the product according to European Directive 2002/96/EC and Italian Legislative Decree no. 151 dated 25th July 2005. At the end of its useful life, the product should not be disposed of with unsorted household waste. It should be taken to a suitable selective waste collection centre set up by the local authorities or returned to a retailer who provides this service.

Separate collection of an electrical household appliance avoids a possible negative impact on the environment and health arising from improper disposal and enables the materials it is made of to be recovered so as to achieve significant savings of energy and resources. The crossed-out wheelie bin symbol applied on the product highlights the need to dispose of electric appliances separately. Improper disposal of the product by the user shall be subject to specific administrative sanctions as provided for under current regulations.

The packaging is made from recyclable materials. Contact the relevant authorities for information regarding local legislation.

First use or after a long period of disuse

- Fit the used capsule drawer inside the drip tray and place in the machine (Fig. 15).
- Plug the power cord supplied into the relevant socket on the bottom of the appliance (Fig. 16).
- Fill the tank with fresh, still water (Fig. 4).
- Plug in the appliance and turn it on (Fig. 13).
- Make sure the lever is closed (Fig. 3).
- As well as buttons **A**-**B**-**C**, indicator light **D** also blinks **RED**.
- Place a large container (at least 250 ml) under the dispensing spout (Fig. 9).
- Press one of the buttons **A**-**B**-**C.** Wait for the machine to complete the priming cycle and fill with water. Indicator light **D** will switch off.

NOTE: if, at the end of the priming cycle, buttons **A**-**B**-**C** and indicator light **D** continue to blink, repeat the procedures as listed in the previous step.

- Buttons **A**-**B**-**C** will blink simultaneously to indicate that the machine is warming up.
- When buttons **A**-**B**-**C** turn on and remain steadily lit, perform a rinse by pressing button **C**. Press the button again to perform a second rinse. Wait for the machine to complete the rinse cycle.
- At the end of this operation, empty out the water from the used capsule drawer (Fig. 6).

Turning on the appliance

- Fill the tank with fresh, still water (Fig. 4).
- Switch on the appliance by pressing the power on/off switch (Fig. 14).
- Buttons **A**-**B**-**C** will blink simultaneously to indicate that the machine is warming up. When the buttons turn on and remain steadily lit, the appliance is ready for use.

General operating indications

DESCALING SIGNAL:

- When indicator light **E** blinks **YELLOW** and the machine beeps 3 times, a descaling cycle should be carried out (see ch. Descaling).

HEATING:

- Buttons **A**-**B**-**C** blink simultaneously.

WHEN THE WATER RUNS OUT DURING OPERATION:

- The water tank is empty when indicator light **D** blinks **RED** and the appliance emits 3 beeps followed by a single intermittent beep.
- Fill the water tank with fresh, still water (Fig. 4).
- Press one of the buttons **A**-**B**-**C**. Wait for the machine to complete the priming cycle and fill with water.
- When buttons **A**-**B**-**C** turn on and remain steadily lit, the appliance is ready for use.

IF THE LEVER IS RAISED WHILE DISPENSING:

- Raising the lever while dispensing a product (Fig. 1) may cause splashes of hot water. **Danger of scalding!**
- Indicator light **F** blinks **RED**. The appliance will immediately stop dispensing.
- Close the lever (Fig. 3).
- Press one of the buttons **A**-**B**-**C** to reset the alarm.
- The appliance is ready for use again.

Adjusting the cup/espresso cup height

- The machine can be adjusted for the use of large cups or espresso cups.
- The machine is initially set for the use of large cups (Fig. 7).
- For the best possible results when using espresso cups, raise the drip tray, expand the bottom part and fix it in place by turning it clockwise (Fig. 10).
- Reposition the drip tray and start using the espresso cups (Fig. 8).

Correct use of the buttons

To dispense “Espresso” or “Caffè crema”, use solely buttons **A** or **B** (1st and 2nd from the left respectively, lit in **WHITE**). The same buttons, depending on the quantity, are to be used for dispensing capsules of orzo, ginseng, cocoa or milk.
Button **C** (3rd from the left, lit in **BLUE**) must be used solely for capsules of tea, chamomile tea or herbal tea.
Do not use button **C** for espresso or any other coffee with an intense flavour. In this function the machine is set for low pressure and this reduces the "crema", diminishes the flavour of the coffee, and could cause a break in the flow.

NOTE: traces of the product just dispensed may remain inside the machine. When dispensing milk, hot chocolate or instant beverages, for full flavour we suggest rinsing the machine by pressing any button (**A** , **B** or **C**) without inserting a capsule. **In any case, we recommend carrying out this procedure daily or at least every ten dispensings or before a long period of appliance disuse.**

Dispensing coffee

- Raise the lever to open the capsule compartment (Fig. 1).
- Insert the capsule, pressing it gently into place (Fig. 2).
- Close the lever fully (Fig. 3).
- Place a cup or espresso cup under the coffee dispensing spout (Fig. 7 or 8).
- **Press and release** button **A** or **B**, depending on the desired coffee.
- The pressed button will blink. The machine will stop dispensing on reaching the programmed quantity and emit a beep.
- Raise the lever to eject the used capsule into the drawer (Fig. 1).
- Close the lever (Fig. 3).

NOTE: the quantities of coffee dispensed can be programmed according to personal taste and the size of the cups or espresso cups used.
To program the quantities, please refer to ch. "Programming the quantity of coffee in a cup".

Programming the quantity of coffee in a cup

- Raise the lever to open the capsule compartment (Fig. 1).
- Insert the capsule, pressing it gently into place (Fig. 2).
- Close the lever fully (Fig. 3).
- Place a cup or espresso cup under the dispensing spout (Fig. 7 or 8).
- Press **and hold** the desired coffee button.
- On reaching the desired amount of coffee, release the button; the machine will beep three times. Now the button is programmed. **The quantity of coffee dispensed can be programmed from a minimum of 20 up to a maximum of 250 ml.**
- Raise the lever to eject the used capsule into the drawer (Fig. 1).
- Close the lever (Fig. 3).

Saving energy

The machine will automatically reduce consumption after 10 minutes of inactivity. Buttons **A**-**B**-**C** blink WHITE slowly and sequentially. To restore normal operating conditions, press any button or raise the lever. The appliance will start warming up. When buttons **A-B-C** turn on and remain steadily lit, the appliance is ready for use.

Daily maintenance

- Remove the drip tray and used capsule drawer (Fig. 6).
- Lift the used capsule drawer (Fig. 11); empty and rinse it.
- Remove the grid (Fig. 12). Empty the drip tray and rinse it out with water.
- Remove the water tank (Fig. 5); empty and rinse it.

NOTE: traces of the product just dispensed may remain inside the machine. When dispensing milk, hot chocolate or instant beverages, for full flavour we suggest rinsing the machine by pressing any button (**A** , **B** or **C**) without inserting a capsule. **In any case, we recommend carrying out this procedure daily or at least every ten dispensings or before a long period of appliance disuse.**

Use a soft cloth and a neutral detergent to clean the surfaces of the appliance. Do not use jets of water to clean the appliance.

The plastic parts of the machine, including the water tank, are **NOT** dishwasher safe.

Descaling

Descaling signal: when indicator light **D** blinks **YELLOW** and the machine beeps 3 times, a descaling cycle should be carried out, as illustrated below.

The machine features an advanced program that monitors how much water is used to dispense beverages. This measurement provides the user with indications as to when the machine needs to be descaled.

It is advisable to use the Caffitaly System descaling agent, designed to comply with the technical characteristics of the machine, in full observance of consumer safety. The descaling agent must be disposed of in compliance with manufacturer instructions and/or with current regulations in force in the country where the appliance is used.

CAREFULLY read the directions for use on the packaging of the descaling agent. Avoid contact with eyes, skin and machine surfaces.
Switch the machine off during descaling, and do not lift the lever. A person must be present during the operation.
Do not use vinegar: it could damage your machine!

- Switch the machine off by pressing the power on/off switch (Fig. 14).
- Empty and rinse out the used capsule drawer and drip tray (Fig. 6).
- Remove and empty the water tank (Fig. 5).
- Mix the contents of a bottle of Caffitaly System descaling agent with approximately 750 cc. of water (a total of 1 litre) and pour into the tank.
- Place a container (at least 500 ml) under the dispensing spout (Fig. 9).
- Make sure that the lever is lowered (Fig. 3) and that there is no capsule inside the capsule compartment.
- Press and hold buttons **A** and **B** while switching the machine on by pressing the power on/off switch.
- Button **B** will be lit, while indicator lights **E** and **F** blink **YELLOW and RED** alternately.
- Press button **B** to start the descaling cycle.
- The machine dispenses the descaling solution at intervals (**5 doses with a 4-minute pause between each one, for a total duration of about 25 minutes**). During this step, **when the buttons must not be pressed**, indicator lights **E** and **F** blink **YELLOW and RED** alternately.
- If the container fills up, empty it out.
- When the first step is over, button **B** lights up and the machine beeps repeatedly. The water tank is empty.
- Carefully rinse out the water tank and refill it with fresh water (Fig. 4).
- Empty and rinse the used capsule drawer, the drip tray and the container used and put them back in place.
- Press button **B** to start the rinse cycle.
- Rinse water (about 500 ml) will be run through the machine. During this stage, indicator lights **E** and **F** blink alternately.
- When the rinse cycle is complete, the machine beeps and buttons **A**-**B**-**C** blink simultaneously; the machine is warming up. When the buttons turn on and remain steadily lit, the appliance is ready for use.
- Carefully empty and rinse out the water tank and refill it with fresh, still water (Fig. 4).
- Empty and rinse out the used capsule drawer and drip tray (Fig. 6).

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No coffee comes out. Indicator light **D** blinks **RED**.	The water tank is empty.	Fill the tank with fresh water. Press a button to refill the circuit. When the buttons remain steadily lit, the appliance is ready for use.
The coffee is not hot enough.	- Cold cups / espresso cups. - Scale build-up in machine.	- Preheat cup. - Descale.
The lever cannot be lowered.	- The used capsule drawer is full. - Capsule stuck inside the machine.	- Empty out the used capsule drawer. - Remove the used capsule.
Indicator light **F** is lit steadily in **RED**.	Heating problems.	Turn off the machine, then turn it back on. If the problem persists, take the machine to an Authorised Service Centre.
When a button is pressed to dispense coffee, the machine seems to work but then stops without dispensing any coffee, or only dispenses a tiny amount.	Incorrect quantity programming.	Reprogram the quantity associated with that button. See ch. "Programming the quantity of coffee in a cup".
Coffee is dispensed very slowly, and is of poor quality.	Button **C** was used with an espresso capsule.	Use buttons **A** or **B**.

Technical data

~	See the data plate on the base of the machine.
P	Max. 15 bar
	< 70 dB A
kg	About 4 kg
	1 litre
	ambient temperature: 10°C - 40°C
	162 mm 283 mm 370 mm

The materials and objects in contact with food products comply with the requirements of European Regulation 1935/2004.

IB0700400 - Rev.00 del 29-07-13

Caffitaly system

Web: www.chiccodoro.com

CAFFÈ CHICCO D'ORO®